

SECUMAX 350

martor®





PDF DOWNLOAD
Manual incl.
further languages

SECUMAX 350 NO. 350001











NO. 3550
0,30 mm

SECUMAX 350 NO. 350005



NO. 3448
0,50 mm

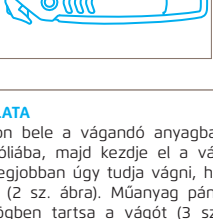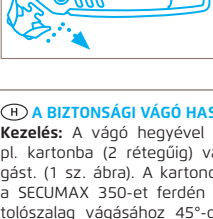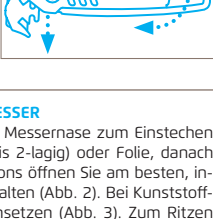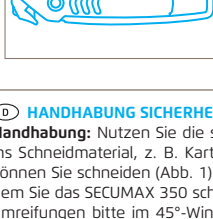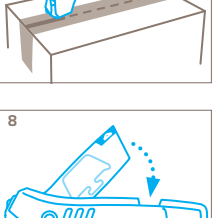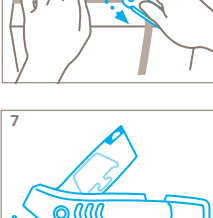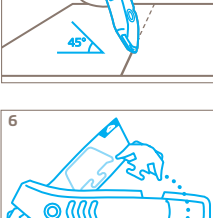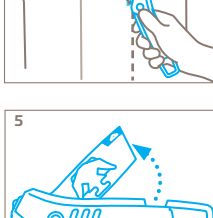

HANDHABUNG SICHERHEITSMESSER
Handhabung: Nutzen Sie die spitze Messernase zum Einstechen ins Schneidmaterial, z. B. Karton (bis 2-lagig) oder Folie, danach können Sie schneiden (Abb. 1). Kartons öffnen Sie am besten, indem Sie das SECUMAX 350 schräg halten (Abb. 2). Bei Kunststoffumreifungen bitte im 45°-Winkel ansetzen (Abb. 3). Zum Ritzen von Klebebändern verwenden Sie die nicht geschärften, außen liegenden Kanten des Klingenkopfes (nur NR. 350001, Abb. 4). **Klingenwechsel:** Griff per Hand an seiner Oberseite aufmachen (in Höhe der Pfeile) und das Cyan-farbene Klingenmagazin ganz herausziehen (Abb. 5). So gelangen Sie zur Ersatzklinge. Gleichzeitig lösen Sie damit die Arretierung des Klingenkopfes. Klingenkopf herausnehmen und wenden oder wechseln (Abb. 6). Halten Sie die Ersatzklinge parallel vor den unteren Griffbereich und setzen Sie sie ein (Abb. 7). Danach Klingenkopf bis zum Anschlag nach rechts bewegen. Klingenmagazin in den Griff zurückschieben (Abb. 8).

SAFETY KNIFE HANDLING
Handling: Use the pointed cutter nose for piercing the cutting material, e.g. cardboard (up to 2 layers) or film. You can then cut (fig. 1). The best way to open cardboard boxes is by holding the SECUMAX 350 slanted (fig. 2). For plastic covers please hold at a 45 degree angle (fig. 3). To scrape off adhesive tape, use the external unsharpened edges of the blade head (only NO. 350001, fig. 4). **Blade change:** Open the handle at the top (at the height of the arrow) and completely pull out the cyan coloured blade magazine (fig. 5). You can then take out the spare blade. The lock of the blade head is released at the same time. Take out the blade head and turn it or change it (fig. 6). Position the spare blade parallel to the slanted side of the cutter head. Push the blade in, and then downwards, until fully engaged (fig. 7). Then push the blade magazine back into the handle (fig. 8).

UTILISATION COUTEAU DE SÉCURITÉ
Usage : Percez la matière à couper avec la pointe du couteau – cartons à une ou deux cannelures, films par ex. (repr. 1), afin d’amorcer la coupe. Tenez le SECUMAX 350 incliné pour ouvrir facilement les cartons (repr. 2). Respectez un angle de coupe de 45° pour couper les cerclages en plastique (repr. 3). Utilisez les bords extérieurs non tranchants de la tête de lame pour fendre des adhésifs (uniquement N° 350001, repr. 4). **Changement de lame :** Ouvrez la partie supérieure de la poignée (comme indiqué par les flèches) et dépliez entièrement la réserve de lame de couleur bleue (repr. 5). Vous écédez ainsi à la lame de rechange. Par cette action vous avez également débloqué la tête de lame (repr. 6). Ôtez la tête de lame, tournez ou échangez-la. Positionnez la lame de rechange parallèlement à la partie inférieure du manche et insérez-la. Coulissez ensuite la tête de lame vers la droite jusqu’à la butée (repr. 7). Réinsérez la réserve de lame dans la poignée (repr. 8).

MANEJO CUCHILLO DE SEGURIDAD
Manejo: Use la punta del cuchillo para penetrar en el material a ser cortado, p. ej. carton (hasta 2 capas) o film, y después proceda a cortar (ver ilust. 1). Para abrir cajas de carton, lo mas conveniente es mantener el SECUMAX 350 en una posicion oblicua (ver ilust. 2). Para flejes de plastico, aplique el cuchillo en un angulo de 45° (ver ilust. 3). Para rajar cintas adhesivas, use los bordes exteriores, no afilados, del cabezal de la hoja (solo N° 350001, ver ilust. 4). **Cambio de la hoja:** Abra el mango anualmente en el lado superior del mismo (a la altura de las flechas) y extraiga completamente el cartucho de hojas de color cian (ver ilust. 5). Asi obtendra acceso a la hoja de recambio. Al mismo tiempo tambien se liberara el bloqueo del cabezal de la hoja. Extraiga el cabezal de la hoja e inviertalo o cambielo (ver ilust. 6). Coloque la hoja de recambio paralela a el lado ssegado del cabezal del cutter. Empuje la hoja hacia adentro y luego hacia abajo hasta que quede completamente enganchada (ver ilust. 7). Luego vuelva a empujar el cartucho de hojas dentro del mango (ver ilust. 8).

GEBRUIK VEILIGHEIDSMES
Gebruik: Gebruik de spitse punt van het mes om in het snijmateriaal te steken, bijv. karton (tot 2 lagen) of folie alvorens te snijden (zie afb. 1). Kartons maakt u het beste open door de SECUMAX 350 schuin te houden (zie afb. 2). Bij kunststof strapbanden zet u het best aan in een hoek van 45° (zie afb. 3). Voor het openrijten van plakband gebruikt u de niet aangescherpste, naar buiten liggende rand van de meskop (alleen NR. 350001, zie afb. 4). **Mesjeswissel:** Greep met de hand aan de bovenzijde openmaken (ter hoogte van de pijl) en het cyaankleurige mesjesmagazijn helemaal uittrekken (zie afb. 5). Zo komt u bij het vervangmesje. Tegelijkertijd activeert u daarmee de vergrendeling van de meskop (zie afb. 6). Meskop uitnemen en vervangen. Houd het vervangmesje evenwijdig aan de onderkant van de handgreep en breng het erin. Vervolgens de meskop tot aan de aanslag naar rechts bewegen (zie afb. 7). Mesjesmagazijn terug in de greep schuiven (zie afb. 8).

MANEGGIO DEL COLTELLO DI SICUREZZA
Utilizzo: Usare la punta del coltello per incidere nel materiale da tagliare, ad es. cartone (fino a 2 strati) o pellicole e successivamente è possibile effettuare il taglio (fig. 1). Il cartone si taglia più facilmente tenendo SECUMAX 350 inclinato (fig. 2). Per le fascette in plastica si consiglia di mantenere un angolo di 45° (fig. 3). Per tagliare i nastri adesivi non bisogna usare il bordo non tagliente ed esterno della testa (solo NO. 350001, fig. 4). **Cambio lama:** Tenere l’impugnatura nel lato posteriore (in altezza della freccia) ed estrarre completamente il magazzino lama color ciano (fig. 5). In tal modo si preleva la lama. Nel contempo allentare il blocco della testa (fig. 6). Estrarre la testa e invertirla o sostituirla. Mantenere la lama di riserva in parallelo davanti alla parte inferiore del manico ed inserirla. Quindi spostare la testa della lama fino all’arresto verso destra (fig. 7). Far scorrere il magazzino della lama nell’impugnatura (fig. 8).

KULLANIM GÜVENLİ BİÇAKLAR
Kullanım: Sivri bıçak ucuyla kesilecek malzemeye, örn. karton (2 kata kadar) veya folyoya delik açın, daha sonra kesebilirsiniz (bkz. resim 1). Kartonları en iyi şekilde SECUMAX 350 bıçağını eğik tutarak kesebilirsiniz (bkz. resim 2). Plastik çemberlerde 45° açı ile kesim yapın (bkz. resim 3). Yapıştırıcı bantların kazınması için keskin kenarları değil, dışarıda duran kenarı kullanın (sadece NR 350001, bkz. resim 4). **Bıçak değiştirme:** Bıçağın sapını elinizle açın (okların yüksekliğinde) ve mavi renkli bıçak sarjörünü tamamen dışarı çıkartın (bkz.resim 5). Bu şekilde yedek bıçaklara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bıçak ucunun kilidini açın (bkz. resim 6). Yedek bıçağı, aşağıdaki tutma yerine paralel tutun ve yerleştirin. Ardından kesici başlığı dayanma noktasına kadar sağa doğru hareket ettirin (bkz. resim 7). Bıçak ucunu çıkarın ve tersine çevirin veya değiştirin, bıçak sarjörünü tekrar sapın içine yerleştirin (bkz. resim 8).

UŻYTKOWANIE NOŻA BEZPIECZNEGO
Obóztenie się: Prosimy użyć końcówki noża do nakłuwania w materiał przeznaczony do cięcia, np. karton (do 2 warstw) lub folię, a następnie mogą Państwo ciąć (Fot. 1). Kartony otworzą Państwo najlepiej, wtedy, gdy będą trzymać skośnie SECUMAX 350 (Fot. 2). W przypadku przewiązania taśmą plastikową prosimy do niego podejść ustawiając nóż pod kątem 45° (Fot. 3). W celu złobienia w taśmach klejących prosimy stosować nienaostrzone, usytuowane na zewnątrz krawędzie głowicy ostrza (tylko NR 350001, Fot. 4). **Wyminra ostrza:** Otworzyć ręcznie uchwyt na jego górnej części (na wysokości strzałki) i całkowicie wyciągnąć będący w kolorze cyjanowym magazynek ostrzy (Fot. 5). W ten sposób dostanę Państwo do zapasowego ostrza. Jednocześnie zwalniają Państwo blokadę głowicy ostrza (Fot. 6). Wyjąć głowicę ostrza i obrócić albo zmienić. Prosimy trzymać ostrze zapasowe równolegle do dolnej części rękojści i umieścić je. Następnie przemieścić głowicę ostrza w prawo aż do oporu (Fot. 7). Wsunąć z powrotem magazynek ostrzy do uchwytu (Fot. 8).

SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für zweckfremde Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckfremde Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Überprüfen Sie auch vor jeder weiteren Verwendung das Messer auf einwandfreie Funktion. Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Stellen Sie auch sicher, dass die Funktionsweise des Messers nicht durch das zu schneidende Material bzw. durch Verschmutzung oder Partikelanhaftung im Bereich der Klinge beeinträchtigt wird. **ACHTUNG, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge!** Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

3. Reparaturlaustausch: Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Abfunks- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klinge- und Klinge- oder sonstigen Verschleiß, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!**

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

SAFETY ADVICE
To ensure that you use your new MARTOR knife safely and most effectively, please read and note the following user-instructions. Please keep the written guide in a safe place so that you can access it at any time.

1. General application instructions: Please always use the product carefully for manual cutting work only and not for any purposes other than those that are intended. Please take the correct handling and the proper use of the knives into account in this regard. As an additional safety measure, we recommend the wearing of safe gloves.

2. Special application instructions to avoid the danger of injuries: Always take great care when handling the product. Before first use, familiarise yourself with the safety technology and how it works. Before every further use, check the knife for proper functioning. Only use cutting tools that are in perfect condition with sharp, clean and undamaged MARTOR blades. Also make sure that the knife's operation is not impaired by the material to be cut or by dirt or particle deposits around the blade. **CAUTION: The blade is sharp and can result in serious and deep cuts. Therefore, never reach into the blade!** Do not place your free hand in the line of cutting and never cut directly towards you.

3. Replacement of spare parts: Replace any blades that become dull at the right time! Use only the replacement blades from MARTOR for this purpose. Dispose of old blades in a proper fashion. They should not be placed in a waste paper bin, as this poses a considerable danger of injuries. Never perform any repairs yourself. If the knife shows signs of aging or any other wear, e.g. which impair safety features, blade changing or usage, the knife must be taken out of service and replaced. Do not modify this product in any way. Modifications of any kind may impair product safety. **CAUTION:** The risk of injury caused by manipulation of this product is extremely high.

A BIZTONSÁGI VÁGÓ HASZNÁLATA
Kezelés: A vágó hegyével szúrjon bele a vágandó anyagba, pl. kartonba (2 rétegűig) vagy fóliába, majd kezdje el a vágást. (1 sz. ábra). A kartonokat legjobban úgy tudja vágni, ha a SECUMAX 350-et ferdén tartja (2 sz. ábra). Műanyag pántolószalag vágásához 45°-os szögben tartsa a vágót (3 sz. ábra). Ragasztószalagok felszakításához a penge kívül lévő, nem éles részét használja (csak NO. 350001. sz., 4. ábra). **A penge cseréje:** A markolat felső oldalát kézzel nyissa ki (a nyílak magasságában) és húzza ki egészen a ciánkék színű pengétartót (itt található a tartalék penge is) (5 sz. ábra). Ezzel ugyanakkor kioldja a pengéjék rögzítését is (6 sz. ábra). Vegye ki a pengéfejet és fordítsa meg vagy cserélje ki. A tartalék pengét (pengéfejet) tartsa párhuzamosan a markolat alsó részébe előt és helyezze be (7 sz. ábra). Ezután útközéig mozgassa jobbra a pengéfejet. Tolja vissza a pengétartót a markolatba (8 sz. ábra).

MANIPULACE S BEZPEČNOSTNÍM NOŽEM
Manipulace: Použijte špičatý hrot nože k zapíchnutí do řezaného materiálu, např. kartonu (až 5vrstvého) nebo do fólie, poté můžete začít řezat (obr. 1). Kartonové krabice otevřete nejsnadněji tehdy, držte-li nož SECUMAX 350 šikmo (obr. 2). V případě stahovacích plastových pásek přikládejte nož v úhlu 45° (obr. 3). Pro nařezávání lepicích pásek používejte nenaostřené vnější hrany čepelové hlavy (pouze č. 350001, obr. 4). **Výměna čepel:** rukou otevřete rukojeť v její vrchní části (ve výšce šipek) a kompletně vytáhněte zásobník čepelí azurové barvy (obr. 5). Tím získáte přístup k náhradní čepeli. Zároveň tím uvolníte aroetka čepelové hlavy (obr. 6). Vyměňte čepelovou hlavu a otočte ji nebo ji vyměňte. Náhradní čepel držte rovnoběžně před spodní částí rukojeti a nasadte ji. Poté posuňte čepelovou hlavu až na doraz doprava (obr. 7). Zásobník čepelí poté zasuňte zpět do rukojeti (obr. 8).

HANTERING AV SÄKERHETSKNIVAR
Hantering: Använd den spetsiga knivtappen för att sticka håll i skärmaterialet, t.ex. kartong (upp till 2-skikt) eller film, sedan kan du skära (fig. 1). Det bästa sättet att öppna lådor är att hålla SECUMAX 350 snett (fig. 2). För plastband, placera i en vinkel på 45° (fig. 3). Använd de oslipade yttrekanterna på bladhuvudet för att skrapa tejp (endast nr 350001, fig. 4).

Byta blad: Öppna toppen av handtaget för hand (i höjd med pilarna) och dra ut det cyanfärgade bladmagasinet helt (fig. 5). Så kommer du till reservbladet. Samtidigt släpper du låset på bladhuvudet. Ta ut bladhuvudet och vänd eller byt (fig. 6). Håll reservbladet parallellt med det nedre handtagsområdet och sätt i det (fig. 7). Flytta sedan bladhuvudet åt höger så långt det går. Skjut tillbaka bladmagasinet i handtaget (fig. 8).

TURVAVEITSIEN KÄSITTELY
Käsittely: Lävistä leikattava materiaali, esim. pahvi (enintään 2-kerroksinen) tai kalvo veitsen terävällä kärjellä, minkä jälkeen voit leikata (kuva 1). Paras tapa avata pähvilaatikoita on pitää SECUMAX 350 -veistä vinoossa (kuva 2). Muovivanteet katkaist parhaiten asettamalla terän 45°:n kulmaan (kuva 3). Käytä teippien leikkaamiseen teräpään teroitamattomia ulkopuolisia reunoja (vain nr 350001, kuva 4). **Terän vaihtaminen:** Avaa kahvan yläosa käsini (nuolten korkeudelta) ja vedä syaainvärinen terämakasiini kokonaan ulos (kuva 5). Näin pääset käsiksi varaterään. Samalla vapautat teräpään lukituksen. Poista teräpää, ja käännä tai vaihda se (kuva 6). Pidä varaterää yhdensuuntaisesti kahvan alaosaan edessä ja aseta se paikalleen (kuva 7). Siirrä sitten teräpää vasteseeseen asti oikealle. Työnä terämaksiini takaisin kahvaan (kuva 8).

HÄNDTERING AV SIKKERHETSKNIVER
Håndtering: Bruk den spisse bladspids til å stikke hull i skjærematerialet, f.eks. kartong (opptil 2 lag) eller folie. Skjær deretter (fig. 1). Den beste måten å åpne pappesker på er å holde SECUMAX 350 i en vinkel (fig. 2). Sett den på i en vinkel på 45° for å kutte plastbånd (fig. 3). Bruk de uslipte, ytre kantene på bladhodet for å kutte over tape (kun nr. 350001, fig. 4) **Bytte blad:** Åpne toppen av håndtaket for hånd (i høyde med pilene) og trekk ut det cyanfargede bladmagasinet helt (fig. 5). Slik kommer du til det nye bladet. Samtidig slipper du låsen på bladhodet. Fjern bladhodet og snu eller bytt det (fig. 6). Hold det nye bladet parallelt med det nedre håndtaksområdet og sett det inn (fig. 7). Flytt deretter bladhodet så langt som mulig til høyre. Skub bladmagasinet tilbake i håndtaket (fig. 8).

HÄNDTERING AF SIKKERHEDSKNIVE
Håndtering: Brug den spidse bladspids til at trænge igennem skærematerialet, f.eks. pap (op til 2 lag) eller film, hvorefter du kan skære (fig. 1). Den bedste måde at åbne papkasser på er at holde SECUMAX 350 i en vinkel (fig. 2). Ved plastbånd skal den placeres i en vinkel på 45° (fig. 3). Brug de uslebne yderkanter af bladhovedet (kun NR. 350001, fig. 4) **Udskiftning af bladet:** til at ridske klæbebåndet Åbn håndtaget med hånden øverst på højde med pilene), og træk det cyanfarvede bladmagasin helt ud (fig. 5). På den måde får du adgang til det nye blad. Løs samtidigt bladhovedets låsemekanisme. Fjern bladhovedet, og vend eller udskift det (fig. 6). Hold reservebladet parallelt foran den nederste del af håndtaget, og indsæt det (fig. 7). Bevæg derefter bladhovedet så langt som muligt til højre. Skub bladmagasinet tilbage i håndtaget (fig. 8).

MANUSEAMENTO CORTADORES DE SEGURANÇA
Manuseio: utilize a ponta guia pontiaguda do cortador para perfurar o material de corte, p. ex. papelão (até 2 camadas) ou película, depois você pode cortar (figura 1). Para abrir papelões mais facilmente, segure o SECUMAX 350 inclinado (figura 2). Para cintas de plástico, posicione-o em um ângulo de 45° (figura 3). Para rasgar fitas adesivas, utilize as bordas não afiadas, externas, do cabeçote da lâmina (apenas n.º 350001, figura 4). **Substituição da lâmina:** abra o cabo com a mão pela sua parte superior (na altura das setas) e retire totalmente o repositório de lâminas de cor ciano (figura 5). Assim você terá acesso à lâmina de reposição. Ao mesmo tempo, você soltará a trava do cabeçote da lâmina. Retire o cabeçote da lâmina e vire-o ou substitua-o (figura 6). Segure a lâmina de reposição paralelamente na frente da área inferior do cabo e insira-a (figura 7). Em seguida, mova o cabeçote da lâmina para a direita até o batente. Introduza o repositório de lâminas de volta no cabo (figura 8).

取り扱い
取り扱い: 尖ったナイフの先端を使用して、段ボール (2層まで) またはフィルムなどのカッティング対象物に突き刺してからカッティングできます (図1)。段ボール箱を開けるには、SECUMAX 350を斜めに持ってください (図2)。プラスチック製ベルトの場合は、45度の角度で刃を当ててください (図3)。粘着テープをスクラッチするには、ブレードヘッドの研がれていない外側の刃を使用します (NO. 350001 のみ、図4)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

刃の交換: ブレードの上部を手で開き (矢印の高さ)、シアン色のブレードマガジンを完全に引き出し (図5)。これで、替刃に手が届くようになります。同時に、ブレードヘッドのロックを解除します。ブレードヘッドを取り外して、裏返しに交換します (図6)。替刃をグリップ下部の前で平行になるように持ち、差し込みます (図7)。次に、ブレードヘッドを止まるまで右へ移動させます。ブレードマガジンをグリップに押し戻します (図8)。

herramienta de corte presenta alteraciones u otras muestras de desgaste como, por ejemplo, alteraciones funcionales en la técnica de seguridad, en el cambio de hoja o en el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La modificación y manipulación de los productos están prohibidas, ya que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones es especialmente alto!

4. Si no se utiliza: Asegure siempre la hoja de manera que (en función del tipo de producto) no se puedan producir heridas. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro.

5. Instrucciones de mantenimiento: Mantenga siempre la herramienta de seguridad limpia y no la exponga a la suciedad y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar una vida útil prolongada.

PRECAUCIÓN: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!

VEILIGHEIDINSTRUCTIE

Lees voor MARTOR altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het product uitsluitend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoenen aan.

2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen: Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak uzelf vóór het eerste gebruik vertrouwd met de veiligheids-techniek en de werking ervan. Controleer ook voor elk verder gebruik of het mes nog correct werkt. Gebruik uitsluitend onberispelijke snijgereedschappen met scherpe, schone en onbeschermdes MARTOR-mesjes. Zorg er ook voor dat de werking van het mes niet beïnvloed wordt door het te snijden materiaal of door vuil of aangehechte deeltjes op het mesje. **LET OP: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast!** Plaats uw andere hand niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.

3. Onderdelen verwisselen: Wissel de stomp geworden mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR-reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdomverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheids-techniek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van het product zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het product beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen!

4. Overig gebruik van het mes: Het mesje is altijd zo opbergen (afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitgesloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.

5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange levensduur te bevorderen.

LET OP: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere le istruzioni e conservarle sempre accuratamente per usare il nuovo utensile di taglio MARTOR in modo sicuro e ottimale.

1. Avvertenze generali per l'uso: utilizzare il prodotto soltanto per tagliare manualmente, sempre con cura e non per scopi diversi da quello previsto. Maneggiare e utilizzare l'utensile di taglio in modo corretto. Come ulteriore misura di sicurezza, consigliamo di indossare appositi guanti.

2. Avvertenze particolari per l'uso per evitare di ferirsi: Maneggiare il prodotto sempre con la massima cautela. Prima dell'uso, prendere confidenza con il sistema di sicurezza e imparare come funziona. Prima di ogni nuovo utilizzo, controllare che il coltello funzioni correttamente. Utilizzare sempre coltelli da taglio in condizioni perfette con la lama MARTOR affiliata, pulita e non danneggiata. Assicurarsi anche che il funzionamento del coltello non sia compromesso dal materiale da tagliare o dallo sporco e l'aderenza di particelle nella zona della lama. **ATTENZIONE, la lama è affiliata e può causare ferite da taglio notevoli e profonde. Per questa ragione, non afferrate mai la lama!** Non appoggiare la seconda mano sulla traiettoria di taglio della lama ed effettuare l'operazione di taglio lontano dal corpo.

3. Sostituzione di parti di ricambio: Sostituite tempestivamente le lame non affilate! Utilizzate a tale scopo soltanto le lame di ricambio MARTOR. Le lame sostituite devono essere smaltite a regola d'arte. Esse non vanno buttate nella carta straccia, perché diversamente si avrebbe un notevole rischio di ferimenti. Non eseguite mai riparazioni personalmente. Se presenta segni d'usura o altre alterazioni, come per esempio anomalie di funzionamento del sistema di sicurezza, problemi durante la sostituzione della lama o di maneggiabilità, l'utensile da taglio deve essere buttato via e sostituito. Non sono permesse modifiche o manipolazioni del prodotto, perché queste pregiudicano la sicurezza del prodotto stesso. **ATTENZIONE**, qui si ha un rischio di ferimenti particolarmente elevato!

4. Come riporre l'utensile di taglio non in uso: assicurare la lama sempre in modo da escludere ferite da taglio (a seconda del tipo di prodotto). Custodire il prodotto in un luogo sicuro.

5. Manutenzione: tenere l'utensile da taglio sempre pulito e non esporlo inutilmente all'umidità, per garantire una lunga durata di vita. **ATTENZIONE: Non viene assunta nessuna responsabilità per danni conseguenti. Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori! Questo coltello non deve finire nelle mani di bambini!**

GÜVENLİK UYARISI

MARTOR bıçağınıza güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için, kullanımı talimatını iyice okuyunuz ve her zaman güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

1. Genel Uygulama Talimatları: Ürünü lütfen sadece manuel kesim işlemleri için her zaman özenli bir şekilde kullanınız, başka herhangi bir amaçla kullanmayınız. Burada kesici ucun belirlildiği şekilde ve doğru amaçla kullanılmasına dikkat ediniz. Ek güvenliğin önlemi olarak eldivenlerin kullanılması tavsiye ederiz.

2. Yaranalanları Önlemek için Özel Uygulama Talimatları: Ürünleri kullanırken her zaman dikkatli olun. İlk defa kullanmadan önce güvenli sistemini ve işleyişini iyice öğrenin. Her defasında kullanmadan önce de bıçağı kursursuz işlev bakımından kontrol edin. Bıçakları mükemmel durumdayken ve kesici MARTOR uçları keskin, temiz ve hasarsızken kullanın. Ürünü kullanırken her zaman azami dikkati gösterin. Çalışmaya başlamadan önce emniyet teknolojisini ve nasıl kullanılacağını öğrenin. Ayrıca kesilecek malzeme nedeniyle ya da kesici uç bölgesinde kirlenme veya parçak bulaşması nedeniyle bıçağın işlevinin olumsuz etkilenmemesine de sağlayın. **DIKKAT: Kesici uç çok keskin, ciddi ve derin yaranalara neden olabilir. Bu yüzden kesici uçla asla temas etmeyiniz!** Diğer elinizi bıçağın kesme yolu üzerine koymayınız ve esas olarak vücudunuzun yanından kesim yapınız.

3. Yedek Parça Değişimi: Bıçak uçlarını doğru zamanda değiştirilmelisiniz. Bunun için yalnızca MARTOR yedek uçları kullanınız. Kullanılmış bıçak uçları uygun bir şekilde atılmalıdır. Kullanılmış bıçak uçları, atık kağıt kutularına atılmamalıdır, bu işlem ciddi yaranalara sonulaştırılabilir. Bıçakları asla tamir etmeye çalışmayınız. Kesici alet üzerinde örneğin emniyet teknolojisinde, uç değişiminde veya kullanımı sırasında fonksiyon arızaları gibi yıpranma veya aşınma belirtileri görüldüğünde bunları ayırtmaya ve değiştirilmesi gerekir. Ürün üzerinde ürün emniyetini olumsuz etkileyecek modifikasyon ve değişikliklerin yapılması yasaktır. **DIKKAT:** Burada yaranalara tehlikeli oldukça yüksektir!

4. Kullanılmayan Bıçaklar: Kesici ucu (ürün tipine bağlı olarak) daima kesime yarayanlar için oluşturulmuş şekilde emniyete alınız. Ürünü güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

5. Temizlik ve ilgilil bilgiler: Bıçakları, uzun ve güvenli bir kullanım ömrü için daima temiz tutunuz ve gereksiz kir ve rutubete maruz bırakmayınız.

ÖNEMLİ: Olabilecek kayıplara karşı herhangi bir yükümlülük söz konusu değildir. Teknik değişiklik ya da yanlışlık konusudur. Çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurunuz!

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania noży MARTOR należy przeczytać poniższe wskazówki i ich przestrzegać. Prosimy również o zachowanie tego dokumentu.

1. Wskazówki ogólne dotyczące zastosowania: Produkt należy stosować wyłącznie do manualnych prac związanych z cięciem, z zachowaniem ostrożności i zgodnie z przeznaczeniem. Należy zwrócić uwagę na prawidłową obsługę i właściwe zastosowanie noża. Jako dodatkowy środek ochrony zalecamy korzystanie z rękawic.

2. Wskazówki specjalne dotyczące zastosowania w celu zapobiegania urazom: Podczas pracy z produktem należy zachować najwyższą ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy poznać się z mechanizmem bezpieczeństwa i sposobem jego działania. Przed każdym kolejnym użyciem należy sprawdzić nóż pod względem prawidłowego działania. Należy używać wyłącznie bezawaryjnych narzędzi tnących z ostrymi, czystymi i nieuszkodzonymi ostrzami MARTOR. Należy upewnić się również, że na działanie noża nie ma wpływu czysty materiał ani zanieczyszczenia lub osadzone części stałe w obszarze ostrza. **UWAGA: ostrze jest ostre i może być przyczyną niebezpiecznych i głębokich ran ciętych. Z tego powodu nigdy nie należy chywać ostrza!** Nie należy używać tego drogowi ręki na drodze cięcia czyta i zasadniczo należy ciąć w obszarze poza ciałem.

3. Wymiana części zamiennych stępione ostrza należy natychmiast wymienić! Wymiana części zamiennych stępione ostrza należy natychmiast wymienić W tym celu należy stosować wyłącznie ostrza MARTOR. Zużyte ostrza należy oddać do utylizacji. Zużytych ostrzy nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów gdyż mogłyby być przyczyną niebezpiecznych urazów. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek napraw we własnym zakresie. Jeżeli stan noża wskazuje na jego zużycie objawiające się np. mechanizmem zabezpieczającym, problemami przy wymianie ostrza lub w użytkowaniu, nóż taki musi zostać wycofany z użytku i zastąpiony nowym. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek zmian technicznych lub manipulacji przy produkcji gdyż obniżają one jego bezpieczeństwo. UWAGA: w takim przypadku istnieje szczególnie wysokie ryzyko urazu.

4. Przeglądanie wykończenia: Ostrze należy zabezpieczyć w taki sposób (w zależności od typu produktu) aby wykluczyć możliwość skalczenia się. Nóż należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

5. Wskazówki pielęgnacyjne: W celu zapewnienia długiej żywotności nóż należy regularnie czyścić i chronić przed brudem i wilgocią.

UWAGA: Nie przejmujemy odpowiedzialności za ewentualne szkody. Należy zapamiętać aby nóż ten nie trafił w ręce dziecka!

BIZTONSÁGI AJÁNLÁS

Helyünk, olvassa el gondosan ezt az útmutatót, és tartsa elérhető kélyünk annak érdekében, hogy a MARTOR késeket biztonságosan és a lehető legnagyobb hatékonysággal használhassa.

1. Általános használati útmutató: Késség, használata a termékét óvatosan és csak azokra a manuális vágási műveletekre, amelyekre alkalmaszható. Késség, fordítottan kell figyelmet a helyes használata és a megfelelő kezeléssel. További óvintézkedéseket javasoljuk, hogy viseljen kesztyűt.

2. Különleges használati utasítások a sérülésveszély elkerüléséhez: A termék használatá közben legyen mindig nagyon elővigyázatos. Az első használat előtt ismételje meg a biztonsástechnikai felkülsővel és annak működésével. Minden további használat előtt is ellenőrizze, hogy a kés kifogástalanul működik-e. Csak kifogástalan állapotban lévő vágóeszközöket használjon, és figyeljen arra, hogy a MARTOR-penge ép, tiszta és éles legyen. Bizonyosodjon meg arról is, hogy a vágandó anyagny, ill. a penge kinyitókének szennyeződése vagy a rátapadt szennyező részecskék nem befolyásolják-e hátrányosan a kés működését.

FIGYELEM: A pengék nagyon élesek és mély vágási sérüléseket okozhatnak! Vigyázzon, hogy soha ne érintse a sérülést! Ne tegye a másik kezét a kés vágási útjába, és normál esetben a teste mentén vágjon.

3. Alkatrészek cseréje: Cserélje ki időben az élettelené vált pengéket! Csak MARTOR-cserépengéket használjon! Kezelje a használt pengét kellő gondnal. Soha ne dobja azokat a szemétkosárba, mert komoly sérülésveszéllyel jelentenek. Soha ne próbálja a meghibásodott késeket javítani. Ha a vágóeszköznek az öregedés vagy az elhasználódás más jelei mutatkoznak, pl. a biztonsági technológiát, a pengecserét vagy a kezelést érintő működési zavarok, selejtezze és cserélje ki. A termék bármilyen átalakítása vagy manipulálása tilos, mivel ezek a termék biztonságos működését befolyásolhatják. FIGYELEM: Ebben az esetben rendkívül megnő a balesetveszély!

4. Használaton kívüli helyzet: Biztosítsa a pengét oly módon (a termék típusától függően), hogy vágási sérülést ne okozhasson. Tárolja a kést biztonságos helyen.

5. Karbantartás: Tartsa a kést mindig tisztán, és óvja a szennyeződéstől és a párosodástól, hogy a hosszú időtartam biztosítható legyen.

FIGYELEM: az esetleges technikai átalakítások vagy hibás használat miatt bekövetkező károkat felelősséget nem vállalunk! A kést tartsa távol a gyermekektől!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění. Prosim pročtete si tyto uživatelské instrukce pro správné a bezpečné používání Vašeho nového nůž MARTOR. Tištěné instrukce uchovejte na bezpečném, dobře přístupném místě.

1. Všeobecné instrukce pro používání: Výrobek používejte s opatrností výhradně na manuální řezání, nikdy ne k jiným účelům. S nožem manipulujte vždy správně a výhradně k zamýšlenému účelu. Pokud přidatné ochranné opatření doporučujeme nosit rukavice.

2. Speciální instrukce pro zamezení rizik úrazů: Při manipulaci s produktem buďte vždy maximálně obezřetní. Před prvním použitím se dobře obezpečte s bezpečnostní technikou a způsobem jejího fungování. Před každým dalším použitím zkontrolujte, zda je nůž v bezvadném stavu a řádně funkční. Používejte pouze řezací nástroje, které jsou v perfektním stavu a mají ostré, čisté a nepoškozené čepele MARTOR. Ujistěte se, že funkčnost nástroje nebude snižena řezaným materiálem, resp. znečištěním nebo ulpíváním částecí v oblasti čepele. **POZORNĚNÍ: Čepele se ostrí a může způsobit vážné, hluboké poranění. NEDOTÝKEJTE SE OSTRÉ ČEPELE!** Druhrou ruku nepokládejte na místo, kde chcete řezat a zásadně řezajte mimo své tělo.

3. Výměna náhradních částí: Čepele, které se ztupily včas vyměňte! K tomuto účelu používejte pouze náhradní čepele MARTOR. Staré čepele zlikvidujte vhodným způsobem. Nevhazujte je do

koše na papír – z důvodu nebezpečí úrazu. Nikdy sami neprovádějte opravy. Pokud nůž při výměně nebo vysuvování čepele vykazuje známky stárnutí, opotřebení nebo funkční problémy bezpečnostní techniky, problémy při výměně čepele nebo při manipulaci, musí být vyřazen a vyměněn za nový. Žádné úpravy ani změny výrobku nejsou povolené, měly by vliv na bezpečnost produktu. UPOZORNĚNÍ: Velké riziko zranění!

4. Nepoužívaté-li nůž: Čepeľ vždy zajištěte takovým způsobem (v závislosti na typu výrobku), aby bylo zabráněno možným poraněním. Nůž skladujte na bezpečném místě.

5. Instrukce k údržbě: Pro delší životnost udržujte nůž vždy čistý a nevystavujte jej zbytečné vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody zapříčiněné technickými změnami a chybami používání. Tento nůž nepatří do rukou dětí!

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs anvisningarna och förvara dem alltid så att du kan använda ditt nya skärverktyg från MARTOR på ett säkert och optimalt sätt.

1. Allmänna anvisningar vid användning: Använd endast produkten för manuellt skärbete, alltid försiktigt och inte för ett icke-avsett syfte. Var uppmärksam på korrekt hantering och användning av skärverktyget. Som en extra skyddsåtgärd rekommenderar vi att du bär skyddshandskar.

2. Speciella anvisningar för att undvika skador: Var alltid mycket försiktig när du hanterar produkten. Bekanta dig med säkerhetstekniken och hur produkten fungerar innan du använder den för första gången. Kontrollera kniven för att säkerställa att den fungerar korrekt innan varje användning. Använd endast felfria skärverktyg med ett vasst, rent och oskadat blad från MARTOR. Se också till att knivens funktion inte påverkas av materialet som skärs, av smuts eller på grund av partiklar som fastnat runt bladet.

Var uppmärksam på att bladet är vasst och kan orsaka allvarliga och djupa skärår. Rör därför aldrig bladet! Placera inte din andra hand i knivens skäråra och skär alltid bort från kroppen.

3. Byte av delar: Byt ut blad som blivit slöa i god tid! Använd endast ersättningsblad från MARTOR. Använda blad som ersatts måste kasseras på rätt sätt. De hör inte hemma i pappersavfallet, eftersom det finns en stor risk för skador. Genomför aldrig reparationer själv. Om skärverktyget visar tecken på åldrande eller annat slitage, som t.ex. om säkerhetsfunktionen inte fungerar, vill knivbyte eller vid hantering, måste bladet avlägsnas och bytas ut. Ändring eller modifiering av produkten är inte tillåtet eftersom detta kan äventyra produktsäkerheten. Var försiktig, risken för skador är mycket stor!

4. När skärverktyget inte används: Läs alltid bladet på ett sådant sätt (beroende på typ av produkt) att skärsår förhindras. Förvara produkten på en säker plats.

5. Rengöringsanvisningar: Alltid håll skärverktyget rent och utsett det inte för onödigt smuts och fukt för att säkerställa en lång livslängd.

Fara: Vi tar inget ansvar för följdskador. Förbehåll för tekniska ändringar och fel! Denna produkt ska hållas utom räckhåll för barn!

TURVAOHUJEET

Lue ohjeet ja säilytä niitä aina varmassa paikassa uuden MARTOR-leikkuutyökalusi turvallisen ja optimaalisen käytön takaamiseksi.

1. Yleiset käyttöä koskevat ohjeet: Käytä tuotetta vain käsin tehtäviin leikkaustöihin, aina varoen, eikä tavalla, johon sitä ei ole tarkoitettu. Varmista leikkuutyökalun asianmukainen käsittely ja oikea käyttö. Suosittelemme käyttämään suojakäsineitä lisävarustoinenpiteenä.

2. Erityisiä käyttöä koskevia ohjeita loukkaantumisaarojen välttämiseksi: Noudata aina suuria varovaisuutta tuotetta käsitellessäsi. Tutustu turvatekniikkaan ja sen toimintaan ennen ensimmäistä käyttöä. Tarkasta veitsen moitteeton toiminta myös ennen jokaista myöhempää käyttöä. Käytä ainoastaan moitteettomassa kunnoassa olevia leikkuutyökaluja, joissa on terävä, puhdas ja vahingoittumaton MARTOR-terä. Varmista myös, että leikattava materiaali tai terän alueelle tarttunut lika tai hiukkaset eivät haittaa terän toimintatapaa.

Huomio, terä on terävä ja voi aiheuttaa huomattavia ja syviä viiltohaavoja. Älä siis millinkään koskettaa terää! Älä aseta törmästä kättäsi terän leikkausreittile ja leikkaa aina kehosi ohi.

3. Varsaoin vaihto: Vaihda tylsytneet terät hyvissä ajoin! Käytä tähän ainoastaan MARTOR-varateriä. Vaihdetut terät on hävitettävä asianmukaisesti. Niitä ei saa hävittää paperijätteen mukana, koska tällöin on olemassa huomattava loukkaantumisaara. Älä koskaan suorita korjauksia itse. Jos leikkuutyökalussa ilmenee vanhenemisen merkkejä tai muita kulumisen merkkejä, kuten toimintahäiriöitä turvatekniikassa, terä vaihdettaessa tai käsittelyssä, se on poistettava käytöstä ja vaihdettava. Tuotteen muuttaminen tai manipulointi ei ole sallittua, koska seurauksena olisi tuoteturvallisuuden heikkeneminen. Huomio, tähän liittyy erityisen suuri loukkaantumisaara!

4. Kun leikkuutyökalua ei käytetä: Varmista terä aina siten (tuotetyypistä riippuen), että viiltohaavojen mahdollisuus on poissuljettuna. Säilytä tuotetta varmassa paikassa.

5. Hoito-ohjeet: Pidä leikkuutyökalu aina puhtaana äläkä altista sitä tarpeettomasti lialle ja kosteudelle pitkän käyttöiän takuamiseksi.

Huomio: Emme vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista. Oikeus teknisiin muutoksiin sekä mahdollisiin virheisiin pidetään! Tuote ei kuulu lasten käsiin

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les bruksanvisningen og oppbevar den alltid slik at du kan bruke det nye MARTOR-skjæreverktøyet på en trygg og optimal måte.

1. Generelle bruksinstruksjoner: Bruk produktet kun til manuelt skjærearbeid. Vær alltid forsiktig og ikke bruk produktet på en måte som ikke er beregnet til det beregnede formålet. Pass derfor på at du håndterer og bruker skjæreverktøyet på en riktig måte. Som et ekstra beskyttelsestiltak anbefaler vi å bruke hansker.

2. Spesielle instruksjoner for bruk for å unngå fare for personskader: Vær alltid ekstremt forsiktig når du håndterer produktet. Før du bruker det første gang, må du gjøre deg kjent med sikkerhetsteknologien og hvordan den fungerer. Før du bruker det på nytt, må du også kontrollere kniven for å sikre at den fungerer som den skal. Bruk kun feilfrie skjæreverktøy med et skarpt, rent og uskadet MARTOR-blad. Pass også på at knivens funksjon ikke påvirkes av materialet som skjæres eller av smuss eller partikler som er festet på bladet. **OBS! bladet er skarpt og kan forårsake betydelige og dype kutt. Grip derfor aldri i bladet!** Ikke plasser den andre hånden i knivens skjærebane og skjær alltid forbi kroppen.

3. Bytte av reservedeler: Bytt ut blader som er blitt sløve i god tid! Bruk kun reserveblader fra MARTOR. Utskiftede blader må avfallsbehandles på riktig måte. De hører ikke hjemme i papiravfallet, da de utgjør en betydelig fare for personskader. Ikke utfør reparasjoner selv. Hvis skjæreverktøyet viser tegn på aldring eller annen slitasje, f.eks ved en funksjonsfeil i sikkerhetsteknologien, ved skifte av bladet eller under håndtering, må det fjernes og skiftes ut. Endringer eller manipulasjoner av produktet er ikke tillatt, da dette vil sette produktsikkerheten i fare. OBS! her er risikoen for personskader spesielt høy!

4. Når skjæreverktøyet ikke er i bruk: Fest alltid bladet på en slik måte (avhengig av produkttype) at kuttskader kan utelukkes. Oppbevar produktet på et trygt sted.

5. Pleieanvisninger: Hold alltid skjæreverktøyet rent og ikke utsett det for unødvendig smuss og fuktighet for å sikre en lang levetid.

OBS! Vi påtar oss ikke noe ansvar for følgeskader. Det tas forbehold om tekniske endringer og feil! Hold produktet tilgjengelig for barn!

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs vejledningen og opbevar den sikkert, så du kan anvende dit nye MARTOR-skæreværktøj sikkert og optimalt.

1. Generelle anvisninger vedrørende brugen: Anvend kun produktet til manuelt skærearbejde og altid omhyggeligt og kun til det tilsigtede formål. Sørg for korrekt håndtering og korrekt brug af skæreværktøjet. Som ekstra beskyttelsesforanstaltning anbefaler vi, at der bæres handsker.

2. Særlige anvisninger til forebyggelse af risici for kvæstelser: Vær altid yderst forsigtig, når du håndterer produktet. Bliv fortrolig med sikkerhedsteknikken og funktionsmåden før første brug. Kontrollér altid kniven for upåklagelig funktion, inden den anvendes. Anvend kun skæreværktøjer i perfekt stand med et skarpt, rent og ubeskadiget MARTOR-blad. Kontrollér også, at knivens funktion ikke påvirkes af materialet, der skal skæres, eller snavs eller fastsiddende partikler i bladets områder. **OBS: Bladet er skarpt og kan forårsage alvorlige og dybe snitsår. Tag derfor aldrig fat om bladet!** Anbring ikke den anden hånd i knivens skjærebane, og skær altid forbi din krop.

3. Udsiftning af reservedele: Sløve blade skal udsiftes rettidigt! Anvend hertil udelukkende reservedelene fra MARTOR. De udsiftede blade skal bortskaffes på korrekt vis. De må ikke bortskaffes med papiraffaldet, da det ville medføre en betydelig risiko for kvæstelser. Udfør aldrig selv reparationer. Hvis skæreværktøjet udviser tegn på ældning eller slitage, f.eks. funktionsfejl på sikkerhedsteknikken, ved udsiftning af bladet eller under håndteringen, skal det kasseres og udsiftes. Dette endringer eller manipulations af produktet er ikke tilladt, da dette ville forringe produktsikkerheden. OBS: Her er risikoen for kvæstelser særligt høj!

4. Når skæreværktøjet ikke anvendes: Foretag altid sikring af bladet på en sådan måde (afhængigt af produkttypen), at risikoen for snitsår er udelukket. Oppbevar produktet på et sikkert sted.

5. Vedligeholdelsesanvisninger: For at sikre en lang levetid skal skæreværktøjet altid holdes rent, og det må ikke udsættes for snavs eller fugt i et unødigt omfang.

OBS: Vi påtager os intet ansvar for følgeskader. Med forbehold for tekniske ændringer og fejl! Dette produkt skal holdes på afstand af børn!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor, leia as instruções e mantenha-as sempre bem, para que você possa usar sua nova ferramenta de corte MARTOR de maneira segura e otimizada.

1. Instruções gerais de uso: Por favor, use este Produto apenas para trabalhos de corte, sempre com cuidado e não de maneira inadequada. Preste atenção ao manuseio correto e ao uso correto da ferramenta de corte. Como medida de proteção adicional, recomendamos o uso de luvas.

2. Instruções especiais de utilização para evitar o risco de ferimentos: manuseie o produto sempre com o máximo cuidado. Antes de utilizá-lo pela primeira vez, familiarize-se com a tecnologia de segurança e o seu modo de funcionamento. Verifique se o cortador está funcionando perfeitamente também antes de cada utilização posterior. Utilize apenas ferramentas de corte em perfeitas condições, com lâmina da MARTOR afiada, limpa e intacta. Certifique-se também de que o funcionamento do cortador não seja comprometido pelo material a ser cortado ou por sujeira ou aderência de partículas na área da lâmina. Atenção, a lâmina é afiada e pode provocar cortes graves e profundos. Portanto, nunca toque na lâmina! Não coloque a outra mão no percurso de corte do cortador e sempre corte no sentido contrário ao do corpo.

3. Troca de peças de reposição: Substitua as lâminas rombas com o tempo! Use apenas as lâminas da MARTOR para este fim. Descarte as lâminas usadas adequadamente. Não devolva as descartadas no lixo de papel, pois há um risco considerável de ferimentos. Nunca realize reparos por conta própria. Se a ferramenta de corte mostrar sinais de envelhecimento e outras de desgaste, como por exemplo: alterações funcionais no sistema de segurança, mau funcionamento na substituição da lâmina ou no manuseamento da mesma, deve ser retirado e substituído. Alterações ou manipulações dos produtos não são permitidos, pois afeta a segurança do produto. **ATENÇÃO, aqui o risco de ferimentos é particularmente alto!**

4. Não use a ferramenta de corte: Prestado sempre a Lâmina de tal maneira (em função do tipo de produto) para que as cortes sejam excluídas. Armazene o produto em um local seguro.

5. Instruções de manutenção: Segure sempre na ferramenta de corte, limpe e não a exponha a umidade desnecessariamente para garantir uma vida útil longa.

ATENÇÃO: Nenhuma responsabilidade é aceita por danos consequentes. Sujeito a alterações e erros técnicos. Mantenha a ferramenta de corte fora do alcance das crianças!

安全に関する注意事項

新しいMARTOR切断工具を安全かつ最適にお使いいただくために、説明書をよくお読みになり、常に安全な場所に保管してください。

1. 一般的な使用上の注意事項：本製品は手動でのカッティング作業にのみ使用し、常に慎重に使用し、製造された目的以外には使用しないでください。カッティング工具が正しく取り扱われ、使用されていることを確認してください。さらなる特別な使用として手袋の着用を推奨します。

2. 負傷の危険を避けるための特別な使用上の注意：製品の取り扱いには、常に細心の注意を払ってください。初めて使用する前に、安全技術およびその仕組みについてよく理解しておく必要があります。また、毎回使用する前にナイフが正しく機能していることを確認してください。カッティング工具は、鋭く、清潔で、損傷のないMARTORの刃を備えた完全な状態のものだけを清潔にしてください。また、カッティングの材料または刃の部分に付着した汚れや粒子により、ナイフの機能が損なわれ、ないようしてください。注意、刃は鋭利なため、重大な深いカッティングの負傷を引き起こす可能性があります。そのため、刃には絶対に触れないでください。もう一方の手はナイフのカッティング経路上には置かず、常に身体を横を切り過ぎるようにはカッティングします。

3. スペーパーの交換：切れ味が悪くなった刃は早めに交換してください。必ずMARTORの替刃を使用してください。交換した刃は適切に廃棄してください。刃は必ず必ずに混ぜて捨てないでください。負傷をする危険性が高まります。ご自身での修理は絶対に行わないでください。例えば安全技術、刃の交換、または取扱いの不具合など、カッティング工具が老化やその他の摩耗の兆候を示している場合は、廃棄して交換する必要があります。製品の安全性を損なう恐れがあるため、製品を改造したり、手を加えたりしないでください。注意、これにより負傷の危険性が高くなります。

4. カッティング工具を使用しない場合：カッティングの負傷を防止するために、刃は常に安全に取り扱ってください（製品の種類に応じて）。製品は安全な場所に保管してください。

5. お手入れ方法：長くお使いいただくために、カッティング工具は常に清潔に保ち、不必要に汚れおよび湿気にさらさないでください。

注意：当社は、結果的損害については一切の責任を負いません。仕様は予告なく変更することがあります。誤り/脱漏は訂正します。本製品は子供には使用させないでください。